


# 4C01

Action Cam


사용자 매뉴얼

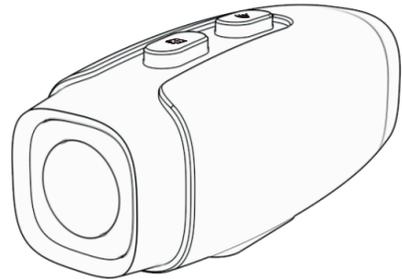

### ▶ 구성품



### ▶ 제품설명

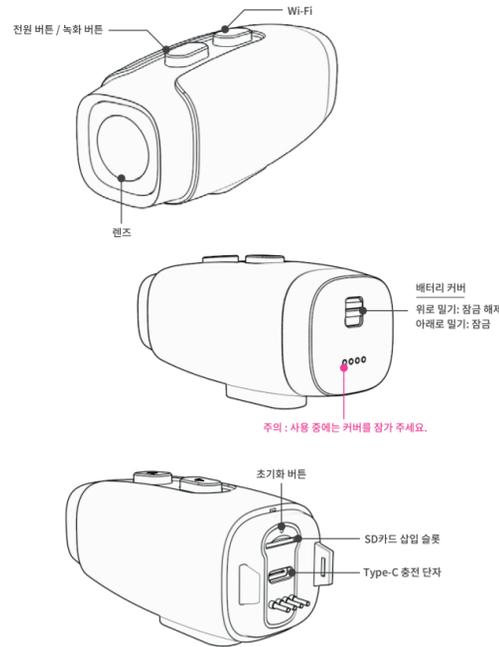

주의: 사용 중에는 커버를 잠가주세요.

### ▶ 조작 방법

#### 전원 켜기

(전원이 켜지면 자동으로 녹화가 시작됩니다.)



전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 2초간 누르면 비프음과 함께 전원이 켜집니다.

#### 전원 끄기



전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 5초간 누르면 비프음과 함께 전원이 꺼집니다.

#### 녹화 시작/종료



녹화 중인 상태에서 전원 버튼을 1초간 누르면 비프음과 함께 녹화가 종료됩니다. 다시 전원 버튼을 1초간 누르면 비프음과 함께 녹화가 시작됩니다.

SD카드가 삽입되지 않은 경우, 영상 녹화 및 Wi-Fi 기능이 작동하지 않습니다.

#### Wi-Fi 켜기



전원이 켜진 상태에서 Wi-Fi 버튼을 2초간 누르면 비프음과 함께 와이파이가 켜집니다.

#### Wi-Fi 초기화




전원이 켜진 상태에서 Wi-Fi 버튼을 15초간 누르면 비프음이 두 번 울리며 와이파이 초기화 됩니다.

#### 카메라 초기화



카메라가 멈추거나 작동하지 않을 경우 초기화 버튼을 눌러 카메라를 초기화 할 수 있습니다.

### ▶ 다양한 설치 방법

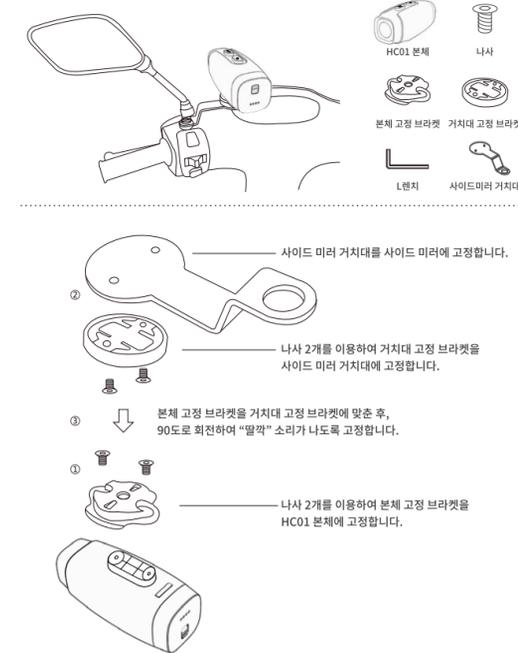


사이드 미러 거치대를 사이드 미러에 고정합니다.

나사 2개를 이용하여 거치대 고정 브라켓을 사이드 미러 거치대에 고정합니다.


본체 고정 브라켓을 거치대 고정 브라켓에 맞춘 후, 90도로 회전하여 "딸깍" 소리가 나도록 고정합니다.

나사 2개를 이용하여 본체 고정 브라켓을 HC01 본체에 고정합니다.

### ▶ 핸들바 거치방법

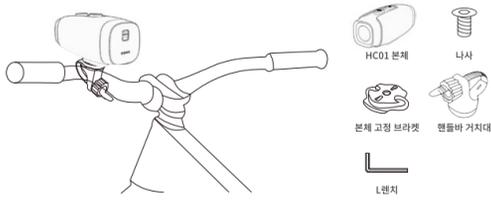


### ▶ 헬멧 거치방법

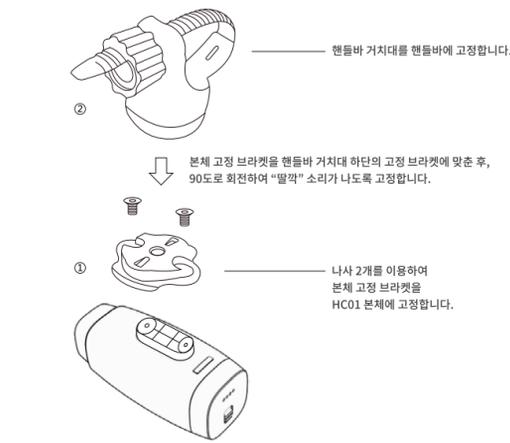

② 핸들바 거치대를 핸들바에 고정합니다.


↓ 본체 고정 브라켓을 핸들바 거치대 하단의 고정 브라켓에 맞춘 후, 90도로 회전하여 "딸깍" 소리가 나도록 고정합니다.

③ 나사 2개를 이용하여 본체 고정 브라켓을 HC01 본체에 고정합니다.

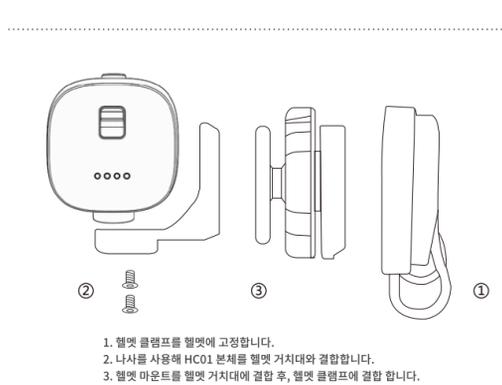

1. 헬멧 클램프를 헬멧에 고정합니다.
2. 나사를 사용해 HC01 본체를 헬멧 거치대와 결합합니다.
3. 헬멧 마운트를 헬멧 거치대에 결합 후, 헬멧 클램프에 결합 합니다.

### ▶ 조작 방법

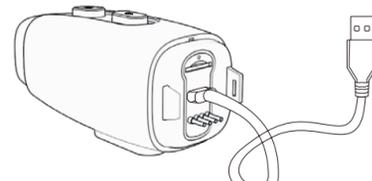

배터리 커버를 분리하여 Type-C 케이블로 충전하거나 배터리 커버를 결합한 상태에서 마그네틱 케이블로 충전할 수 있습니다. 배터리 커버를 결합한 상태에서 충전할 경우, 배터리 커버의 스위치를 아래로 눌러 커버를 잠근 뒤, 사용을 권장 드립니다.

### ▶ 앱 다운로드 및 연결

#### 1. 앱 다운로드

제품을 처음 사용하는 경우, 앱에 연결하여 현재 시간과 동기화하는 것을 권장 드립니다.




iOS

Android

QR코드를 스캔하여 앱을 다운로드하거나 "DashcamPlayer"를 검색하여 앱을 다운로드 할 수 있습니다.


#### 2. Wi-Fi 연결하기

카메라 전원을 켜고, Wi-Fi 버튼을 2초간 눌러 Wi-Fi를 활성화 합니다.

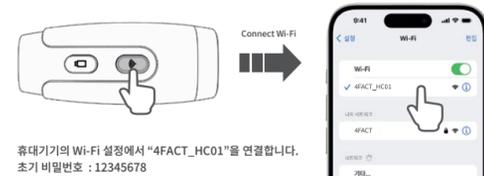

휴대기의 Wi-Fi 설정에서 "4FACT\_HC01"을 연결합니다. 초기 비밀번호 : 12345678

#### 3. 앱 연결하기

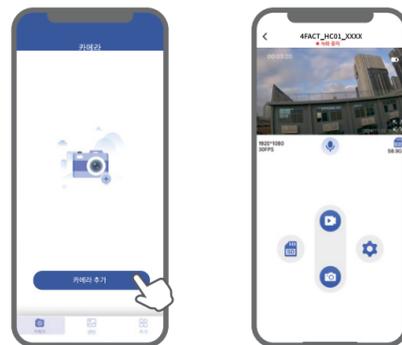

앱에서 "추가" 버튼을 눌러 실시간 영상을 확인할 수 있으며, 녹화된 영상과 사진을 볼 수 있습니다. 128GB 초과 용량의 메모리카드 사용 시 애플리케이션을 통한 영상 인식·전송이 제한될 수 있습니다. 원활한 영상 확인을 위해 PC 또는 메모리카드를 직접 연결하여 파일 전송을 권장드립니다.

### ▶ 지시등 / 알림 정보

작동 상태	지시등 상태	알림음 상태
전원 켜짐	주황색 불 깜빡임	긴 비프음
전원 꺼짐	불 꺼짐	큰 비프음 5번
녹화 시작	주황색 불 깜빡임	큰 비프음
녹화 종료	주황색 불 지속 점등	큰 비프음
Wi-Fi 켜짐	Wi-Fi 버튼 주황색 불 깜빡임	큰 비프음
Wi-Fi 꺼짐	Wi-Fi 버튼 불 꺼짐	비프음 2번
SD카드 오류	흰색 불 지속 점등	긴 비프음
WiFi 초기화	주황색 불 지속 점등 + 흰색 불 한 번 깜빡임	큰 비프음
배터리 부족	흰색 불 빠르게 깜빡임	3분마다 긴 비프음
충전 중	흰색 불 지속 점등	
안전히 충전됨	파란 불 지속 점등	

### ▶ 메모리 카드 용량별 저장 시간

용량	720P/30FPS	720P/60FPS	1080P/30FPS
256 GB	약 142시간	약 78시간	약 61시간
128 GB	약 71시간	약 39시간	약 31시간
64 GB	약 36시간	약 19시간	약 15시간
32 GB	약 18시간	약 10시간	약 8시간

### ▶ Tips

#### 메모리 카드 (MicroSD카드)

최대 256 GB MicroSD카드를 지원합니다. MicroSD카드는 Class 10 이상이어야 합니다. 처음 사용할 때는 포맷된 MicroSD카드를 사용해야 합니다.

#### 충전

충전기는 별매이며, 충전 중 사용이 가능합니다. 고속 충전기 사용이 가능합니다. (충력에 상관없이 모든 충전기 및 보조배터리 사용이 가능합니다.)

### ▶ 기술 규격

충전시간	약 100분	전압	3.8 V
배터리 종류	충전식 리튬 폴리머 배터리	무게	150 g
배터리 재질	리튬 이온 폴리머	사이즈	30 x 30 x 90 mm
배터리 모델	102540	촬영 시간	약 10.5시간
배터리 용량	2,600 mAh		

판매원 (주)포팩트  
주소 서울시 강서구 양천로 583 B동 1304호  
A/S문의 02-6951-4404

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.